



С – Подключения питания сенсорного экрана 12V

8 – Подключения питания сенсорного экрана +12V	4 – На кнопку открытия двери терминала (в настоящее время программно не поддерживается)
7 – Вентиляторы корпуса платежного терминала или системного блока +	3 - -12V
6 - -12V	2 – Обогреватель +
5 - +12V	1 - +12V

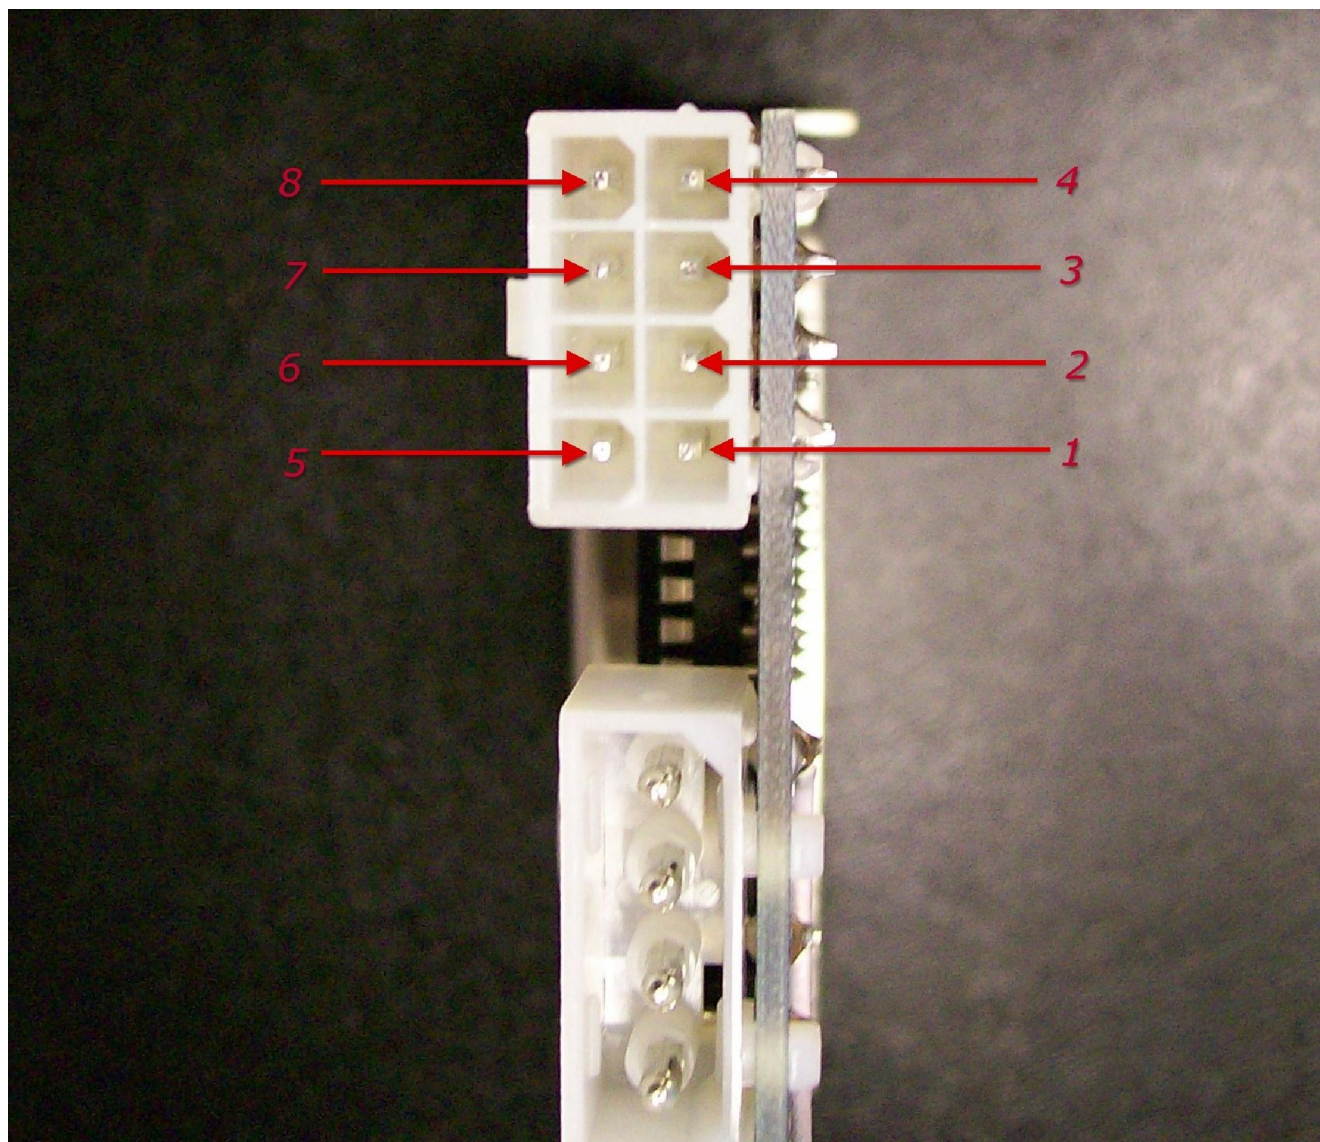


Рис.2

На Рис.2:

8 - Подключения питания сенсорного экрана +12V	4 – На кнопку открытия двери терминала (в настоящее время программно не поддерживается)
7 – Вентиляторы корпуса платежного терминала или системного блока +	3 - -12V
6 - -12V	2 – Обогреватель +
5 - +12V	1 - +12V